LAVE-LINGE

exceline

Machine à laver LED

MANUEL D'INSTRUCTION POUR LES MODELES :
EXC1005 ITW
EXC1007 ITW
EXC1207 ITW

Merci pour votre achat

Ce nouveau lave-linge est en classe A, il garantie le maximum d’efficacité énergétique, au-delà de performances excellentes de lavage.

La certification des propriétés du lave-linge a été exécutée par le VDE Testing and Certification Institute, conformément aux règles EN 60456, EN 60335, EN 50366 et EN61770.

INDEX

Index 3

Prescriptions de sûreté 4

Description lave-linge..... 5

Installation 6

Informations générales 6

Déplacement étriers bloquants pour le transport.....6

Positionnement du lave- Linge..... 6

Alimentation de l'eau..... 7

Raccordement électrique 7

Evacuation de l'eau..... 7

Description des commandes 8

Utilisation 9

Premier cycle de lavage..... 9

Sélection de la lessive 9

Départ du programme de lavage 9

Sélection des fonctions principales..9-10

Charge du panier 10

Dosage de la lessive et de L'adoucissant..... 10

Démarrer le lavage 10

Fin du programme..... 10

Programmes de lavage et fonctions Spéciales 11

Précautions et conseils.....12

Conseils pour le lavage 12

Éliminations des taches.....12

Le choix des lessives et des additifs12

Evacuation.....12

Conseils écologiques.....12

Symboles internationaux pour le traitement des tissus.....13

Entretien 14

Lave linge 14

Tiroir détergent 14

Filtre d'eau 14

Nettoyage de la zone d'évacuation14

Défauts et probables solutions ..15-16

Assistance.....17

Panneau de contrôle 18

Avant la mise en fonction de votre lave-linge enlever par l'arrière les étriers pour le transport, comme

PRESCRIPTIONS DE SÛRETÉ

Pendant l'installation du lave-linge:

A - S'assurer que l'installation électrique soit dotée d'une mise à la terre.
B - Ne pas utiliser d'adaptateurs et/ou de rallonges.

Éviter que le lave-linge soit utilisé par des enfants ou des personnes non adaptées sans surveillance.

Pour chaque intervention de propreté et entretien du lave - linge :

A - Débrancher la prise électrique.
B - Fermer le robinet d'arrivée d'eau du lave-linge.

Pendant le lavage la température de l'eau peut atteindre une température de 90°C, donc:

A - Ne pas toucher le verre du hublot.

B - S'assurer qu'il n'y a pas d'eau dans le panier avant d'ouvrir le hublot.

C - Ne pas toucher l'appareil avec les mains et/ou les pieds humides ou trempés.

Ajuster toujours la vitesse d'essorage par rapport au volume de la charge, si celle-ci est mal repartie et inférieure à la moitié de la charge nominale, régler la vitesse sur 400/500 tr/mn (tour par minute)

Après chaque lavage:

Avant d'ouvrir le hublot, il est nécessaire d'attendre:

- Sur le lave linge à LED, l'extinction de la LED de couleur rouge sur le panneau de commande avec l'icone indiquant le déblocage du dispositif de sûreté.

- **Le temps d'attente varie de deux à trois minutes avant déblocage.**

- **Après avoir enlevé le linge il est conseillé de débrancher la prise de courant, et de fermer le robinet d'arrivée d'eau de l'installation hydraulique du lave-linge.**

Le non respect des indications énoncées ci-dessus peut compromettre la fonctionnalité du lave-linge.

DESCRIPTION DE LA MACHINE

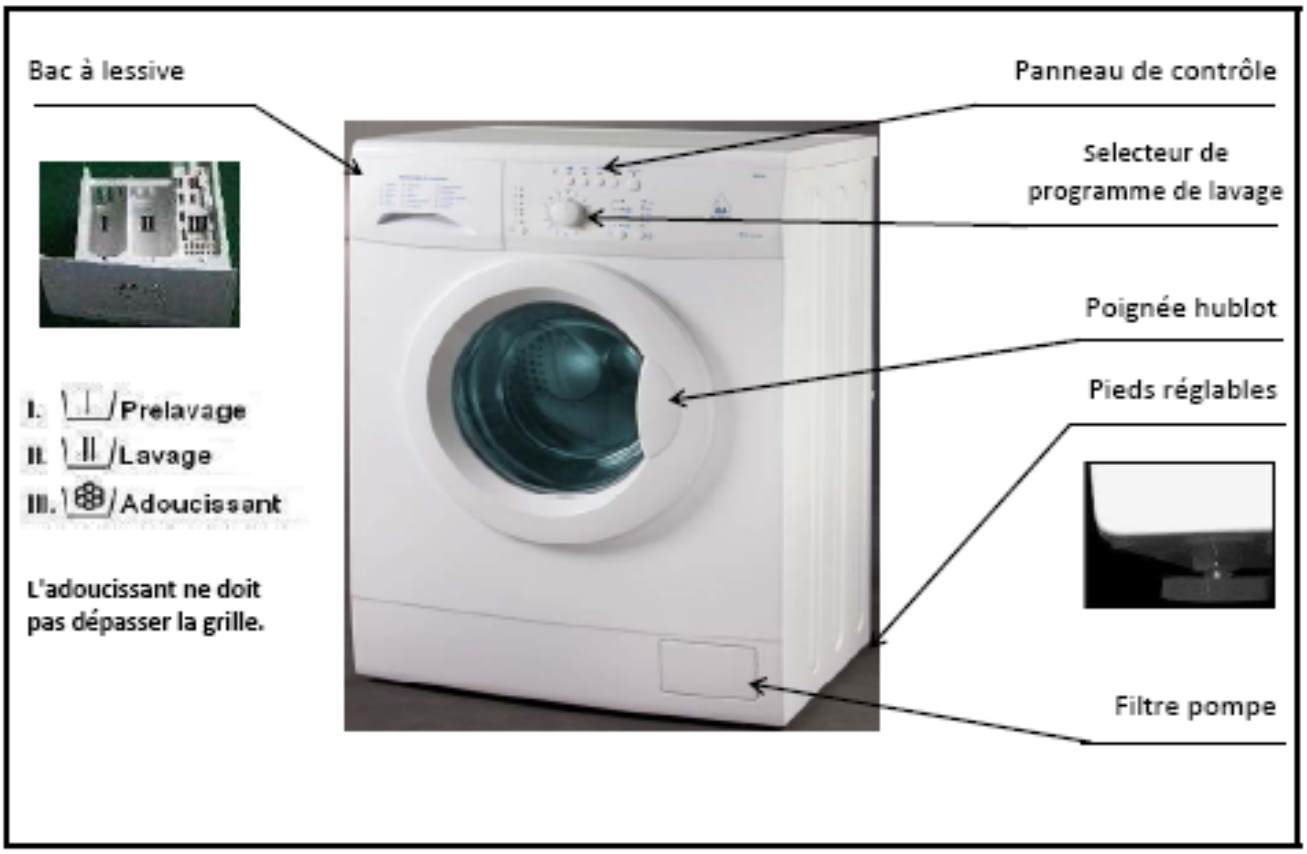

Données techniques

Type de lave-linge	Dimension L x H x W (cm)	Pression Eau	Capacité nominale (kg)	Charge Maximum pat type de tissue			
				Coton	Synthétique	Délicat	Laine
7 Kg	59,5x85x58	50 kPa 800 kPa	7	7	4	3.5	3
6 Kg	59,5x85x55	50 kPa 800 kPa	6	6	3,5	3	2.5
5 Kg	59,5x85x52	50 kPa 800 kPa	5	5	3	2.5	2
5 Kg	59,5x85x46	50 kPa 800 kPa	5	5	2,5	2	1.5
3,5 Kg	59,5x85x37	50 kPa 800 kPa	3,5	3,5	2	1.5	1

Cette machine et conforme aux directives ECC :

-73/23/EEC (Basse tension et modifications suivantes)
-89/336/EEC (Compatibilité électromagnétiques et modifications suivantes)
-2002/96/EC (Éliminations des composants électroniques et électriques)

INSTALLATION

INFORMATION GENERALE

Le lave-linge peut être installé à n'importe quelle place à condition que:

- Il soit à l'abri des intempéries ;
- La température ne soit pas inférieure à 3°C ;
- Les câbles et les tuyaux mis sur l'arrière de la machine ne soient pas écrasés ;
- Le câble d'alimentation soit accessible pour des interventions éventuelles.

N.B. Pour toutes réparations et/ou entretiens hydrauliques, électriques, merci de vous adresser uniquement à un professionnel qualifié !

ENLEVER LES ETRIERS BLOQUANTS POUR LE TRANSPORT

Pour motifs de transport, le groupe oscillant de la machine est bloquée par 4 boulons tendeurs. Avant de mettre en marche le lave-linge, il est nécessaire d'enlever les boulons tendeur de blocage et de fermer les trous avec les bouchons fournis prévus à cet effet, comme représenté par les illustrations suivantes.

Illustration 1

Illustration 2

DANS LE CAS OU LES TENDEURS RESTENT A L'INTERIEUR DE LA MACHINE, IL EST NECESSAIRE D'OUVRIR LE PANNEAU

ARRIERE POUR LES RECUPERER PUIS REMONTER LE PANNEAU.

Positionnement de la machine

Dans le cas d'un positionnement du lave-linge sur moquette ou tapis il est nécessaire que ceux-ci n'obstruent pas le passage de l'air en empêchant la ventilation du moteur.

Il est important de ne pas appuyer le lave-linge aux murs ou aux meubles.

Pour assurer une stabilité du lave-linge en évitant les vibrations fortes pendant le lavage et l'essorage, il est nécessaire de le placer sur une surface lisse et rigide. Pour compenser une dénivellation éventuelle du sol, il est possible d'agir sur la hauteur des pieds en les vissant ou en les dévissant selon l'exigence. Pour verrouiller la position des pieds, utiliser l'écrou (voir illustration 3).

Il faut éviter, dans tout les cas, de caler la machine à l'aide de carton, bois, ou autres matériels, cela nuit gravement à la stabilité de l'appareil.

Illustration 3

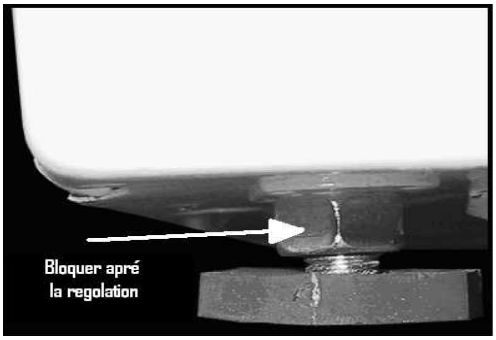

ALIMENTATION DE L'EAU

Le tuyau d'alimentation doit être relié à un robinet d'eau froide avec raccord de 3/4", et au connecteur spécial mis sur l'arrière de la machine. Avant de fixer le tuyau, il est nécessaire de faire couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit limpide.

Illustration 4

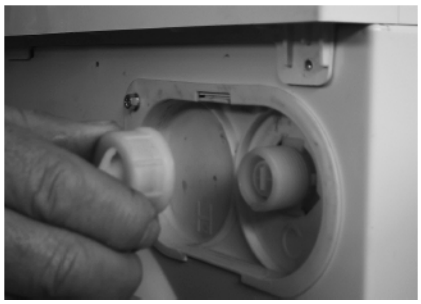

Utiliser exclusivement le tuyau fourni, en évitant l'emploi de tuyaux vieux ou précédemment utilisés.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Avant de raccorder le lave-linge au circuit électrique, il est nécessaire de s'assurer que:

- la prise électrique ait la mise à la terre;
- la tension d'alimentation soit comprise entre les 220 e 230 Volt, 50 Hz;
- l'installation domestique soit apte à supporter le maximum de charge de puissance demandée par le lave-linge.

IMPORTANT!

- APRÈS AVOIR INSTALLE LA MACHINE LE CABLE D'ALIMENTATION DOIT ÊTRE ACCESSIBLE.
- SI LE CABLE D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACE PAR UN TECHNICIEN OU UNE PERSONNE QUALIFIEE AFIN D'EVITER TOUT DANGER

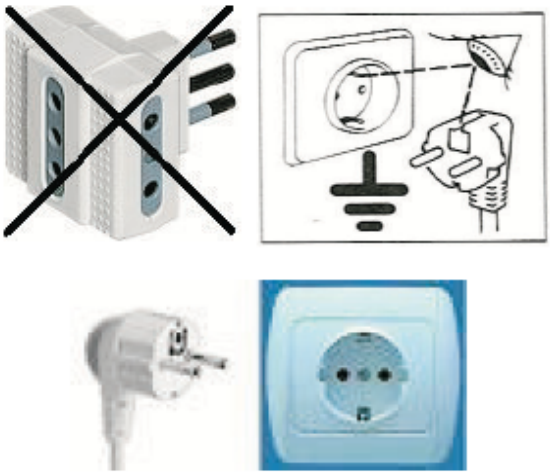

Evacuation de l'eau

Vous pouvez installer le tuyau d'évacuation de deux manières différentes:

-Sur le bord d'un évier en utilisant le coude en plastique trouvable en commerce.

Dans ce cas il faut s'assurer que le coude ne se détache pas du bord quand la machine vidange. Assurez-vous que le tuyau reste bien dans l'évier.

- Dans un conduit d'évacuation situé à une hauteur comprise entre 60 cm et 90cm.

Le bout du tuyau doit être toujours ventilé, le diamètre intérieur du conduit d'évacuation doit être plus large que le diamètre extérieur du tuyau de vidange, c'est-à-dire que le tuyau de vidange ne doit pas présenter d'étranglements.

N.B. Il est déconseillé d'utiliser des rallonges pour le tuyau de vidange.

DESCRIPTION DES COMMANDES

1. TOUCHE START/STOP

La touche START/STOP active et désactive le programme de lavage sélectionné.

2. BOUTON PROGRAMME

Le bouton rotatif des programmes sert à sélectionner le programme désiré ou pour éteindre la machine en position OFF. Ce bouton tourne dans le sens des aiguilles d'une montre mais également dans le sens inverse pour une sélection facile et rapide du programme.

3. TOUCHE DE REGULATION TEMPERATURE

Contrôle LED.

Cette touche permet de régler la température. Pour modifier le degré de température imposé appuyer plusieurs fois sur la touche correspondante jusqu'à obtenir la température désirée. À chaque pression de la touche l'éclairage d'une Led indiquera la nouvelle température imposée.

4. BAC A LESSIVE

Se compose de trois compartiments (voir illustration page 15).
Quelque soit le type de programme, la lessive doit être versée dans le compartiment central.
Le compartiment de gauche doit être chargé, avec le détergent correspondant si vous utilisez le programme
'Prélavage '.

L'adoucissant doit être versé dans le compartiment de droite marquée par le symbole. Attention, le niveau de liquide ne doit pas dépasser l'inscription MAX**.**

5. LED PORTE BLOQUEE

Contrôle LED.

Cette LED, de couleur rouge signale le blocage du hublot qui peut être ouvert seulement après son extinction.

NE PAS OUVRIR LE HUBLOT ALORS QUE LA LED ROUGE EST ALLUMEE.

TOUCHE FONCTION SPECIALE

Contrôle LED

6. Groupe de touche fonction spéciale

ELLES S'ACTIVENT EN PRESSANT LA TOUCHE CORRESPONDANTE A L'ICONE SUR LE PANNEAU. L'ACTIVATION EST SIGNALEE PAR L'ECLAIRAGE D'UNE LED.

7. TOUCHE DEPART DIFFERE

Contrôle LED.

Cette touche permet le réglage de la fonction départ différé. Pour installer le départ différé, presser la touche plusieurs fois pour obtenir le temps de départ.

Presser la touche Start/Stop, une LED indicateur clignotera pour le temps choisi.

8. TOUCHE VITESSE D'ESSORAGE

Contrôle LED.

Cette touche permet la modification de la vitesse d'essorage. Pour changer la vitesse d'essorage, presser plusieurs fois la touche correspondante, jusqu'à obtenir la vitesse d'essorage désirée. À chaque pression de la touche, l'éclairage fixe d'une LED indicateur signalera la nouvelle vitesse d'essorage.

1. PREMIER CYCLE DE LAVAGE

Pour une utilisation normale, il est conseillé d'effectuer un cycle de lavage avec la lessive et sans linge, avec un programme coton 90° C sans prélavage.

SÉLECTION DE LA LESSIVE

Pour un lavage correct, la lessive doit appartenir à une des typologies :

- Linge blanc ,
- Couleurs,
- Synthétique,
- Délicat,
- Laine.

En particulier, il faut considérer que :

• Il est important de ne pas mélanger le linge blanc et le linge de couleur.

Il est très important de suivre les indications données sur les étiquettes de chaque vêtement et de contrôler qu'il ne reste pas des objets en méteaux (par exemple fermoirs, épingles, vis, monnaies, etc.) dans les poches ou autres de ces vêtements.

Avant le lavage, il peut être avantageux de traiter une tache ou un vêtement particulièrement sale avec un détachant spécial.

DÉPART DU PROGRAMME DE LAVAGE

1. Pour commencer un cycle de lavage, tourner la poignée 2 sur le programme choisi.

La machine indiquera les paramètres prévus pour ce type de programme

2. Il est possible de personnaliser le programme de lavage en choisissant la température d'essorage, en favorisant un départ différé et en sélectionnant une ou plusieurs fonctions spéciales prévues par cet appareil.

2. Personnaliser le lavage.

Les options de personnalisation du lavage changent selon le type de lave-linge acheté, conformément à tout ce qui est illustré dans les pages à suivre. Quelques indications peuvent être modifiée, par conséquent, elle concerne la position de la température de l'essorage et le départ différé du cycle.

Chaque programme de lavage a des modèles de base fondés qui peuvent être changés selon l'exigence comme montré dans les pages suivantes.

CHOIX DES FONCTIONS SPECIALES

FONCTION FACILE À REPASSER **CONTROLE LED.**

Quand cette fonction est active, elle arrête la machine à laver, avec l'eau dans la cuve, sans effectuer la vidange ni l'essorage final. Pour exécuter la vidange et l'essorage il est nécessaire de presser la touche correspondant à la LED clignotante.

FONCTION RINÇAGE PLUS

Cette fonction ajoute un rinçage supplémentaire.

FONCTION DE PRÉLAVAGE

Cette fonction est utilisée pour faire un lavage à basse température avant le lavage pour éliminer les taches.

FONCTION SPECIALE 7kg

CETTE FONCTION PROLONGE LE TEMPS DE LAVAGE DU PROGRAMME CHOISI.

FONCTION TREMPAGE

Cette fonction est utilisée pour tremper le linge dans la lessive avant le lavage.

FONCTION ½ CHARGE 1/2

Cette fonction signale à la machine que le chargement est réduit de moitié.

FONCTION ECO ECO

Cette fonction réduit la température automatiquement de 10°C à 30°C en fonction de la température sélectionnée.

FONCTION FACILE À REPASSER

Cette fonction permet d'avoir un linge peu froissé après le lavage.

FONCTION PERSONNALISATION

INSTRUCTIONS POUR LA SELECTION DES FONCTIONS SPECIALES ET POUR LE CHOIX DES POSITIONS.

CONTROLE LED.ILLUSTRATION 14

Le contrôle led prévoit quatre fonctions spéciales, active avec la pression des touches du groupe 6 en correspondance de l'icône imprimée sur le panneau.

La sélection d'une fonction spéciale est signalée par l'éclairage d'une LED correspondante.

Pour la variation des positions de lavage presser plusieurs fois les touches:

- 3. Régulation température ;
- 8. Régulation essorage;
- 7. Régulation retard de début cycle.

} positions de lavage

Jusqu'à obtenir la valeur désirée.

3. CHARGE DU TAMBOUR

Pour un lavage correct et pour éviter les nœuds, il est conseillé de charger les vêtements dans le tambour, un par un.

L'efficacité du lavage est influencée en fonction de la quantité et de la manière de chargement des vêtements. En général, une charge excessive ou inférieure à la moitié de la charge nominale met à dure épreuve la mécanique du lave-linge et il engendre plus de bruit.

On conseille d'utiliser le lave-linge avec une charge presque égale à la capacité nominale

Dans le cas de petites charges il est opportun de réduire la vitesse d'essorage pour éviter de trop fortes vibrations pendant la l'essorage.

Lingerie de coton. Charger tout le tambour, mais ne pas dépasser la charge maximum.

Synthétique. Charger la moitié de la capacité du tambour.

Délicats et laine. Charger un tiers de la capacité du tambour.

4. Dosage de la lessive et de l'adoucissant.

Pour chaque cycle de lavage la quantité optimale du détersif doit être déterminée en évaluant le degré de saleté et la quantité de vêtements.

Pour tout type de lavage, la lessive doit être insérée dans le bac central, marquée II.
La lessive pour le prélavage doit être inséré dans le bac latéral de gauche, marquée I.

Le bac de droite marquée par le symbole est utilisée pour l'adoucissant. La dose de ce dernier ne doit pas dépasser l'inscription "MAX."

5. Démarrer le lavage.

Après les opérations prescrites en priorité il est possible de lancer le lavage en pressant la touche Start/Stop. Selon le modèle de machine, l'appareil réagira de la manière suivante:

CONTROLE LED.ILLUSTRATION **14**

En pressant la touche start/stop la LED présente sur la touche, s'illumine et lorsqu'on active la LED 11 de couleur rouge qui indique le blocage du hublot, la machine commence le cycle de lavage et une LED alignée à la touche 7 indiquera la phase de lavage. En cas de départ différé, une LED aligne à la touche 7 clignotera en correspondance au temps de retard choisi.

- Lavage
- Rinçage
- Essorage

6. FIN DU PROGRAMME

Dans le cas où il est nécessaire d'éteindre la machine pour changer de programme, il faut tourner le commutateur en position **OFF** et attendre 5 secondes environ avant de sélectionner un nouveau programme.

À la fin du cycle de lavage la machine selon le modèle s'arrête automatiquement de la manière suivante :

CONTROLE LED

L'extinction de la led de couleur rouge indique la fin du cycle. Après son extinction attendre 30 secondes avant d'ouvrir le hublot.
Ne pas tenter d'ouvrir le hublot avec la led rouge allumée.

Programme de lavage et fonction spéciale

Pos.	Prog.	Descrip cycle	Temp. (°C)	Durata (min.)	Special Functions							
					Pre lavage	Trempage	½ charge	Eau en Cuve	Extra rinçage	Economie	7 Kg Speciale	Facile à repasser
1	COTON	LAVAGE RINÇAGE ADOUCISSENT ESSORAGE FINALE	90	160	A	A	A	A	A	A	A	A
			75/80	155								
			70	150								
			60	143								
			50	118								
			40	116								
			30	83								
			0	46								
2	SYNTHETIQUE	''	60	116		A		A	A	A	A	A
			50	114								
			40	86								
			30	53								
			0	63								
3	DELICAT	''	40	61				A	A			
			30	60								
			0	66								
4	LAINE	''	40	58				A	A			
			30	55								
			0	166								
5	INTENSIF	''	60/70/75/80/90	160	A	A	A	A	A	A	A	A
			50	147								
			40	140								
			0	135								
6	ECONOMIE	''	40	80								A
			30	79								
			0	72								
7	MISTO	''	50/60	81	A	A	A	A	A	A	A	A
			40	61								
			30	61								
			0	60								
8	RAPIDE	''	30/40/50/60	55			A	A	A	A	A	A
			0	53								
9	A LA MAIN	''	30/40/50	67		A	A	A	A	A	A	A
			0	67								
10	vêtement sportif	''	30/40/50	71				A	A			
			0	67								
11	chaussure de sport	''	30/40	60					A			
			0	55								
12	Rinçage	RINÇAGES ADOUCISSENTS ESSORAGE		32					A			
13	Essorage Delicat	CENTRIFUGE DELICAT		6								
14	CENTRIFUGEUSE	CENTRIFUGE USE FINALE		10								
15	VIDANGE	VIDANGE		2								

Le programme intensif 60° est le programme de référence pour vérifier la performance déclarée.

PRÉCAUTIONS ET CONSEIL

Conseil pour le Lavage

- Éviter que le lave-linge soit utilisé par des enfants ou des personnes non adapté sans surveillance.
- Éviter que les enfants jouent avec le lave-linge.
- Charger le panier suivants les limites suggérées dans les pages initiales.
- Pour chaque lavage, il est important de se conformer aux instructions de lavage reportées sur l'étiquette du vêtement.
- Contrôler qu'il y est ni monnaies, ni épingles, ni autres objets en métal dans les poches du linge à laver.
- S'abstenir de l'utilisation d'essence, d'alcool, de trichloréthylène, etc sur les vêtements destinés au lavage dans le lave-linge.
- Il est conseillé de mettre les vêtements de petites dimensions tels que chaussettes, ceintures et autres dans un sac de toile, de façon à éviter que ceux-ci puissent se coincer dans le panier.
- Utiliser l'adoucissant selon le maximum de quantité autorisé, car une quantité excessive pourrait abîmer le linge.
- La machine éteinte, laisser le hublot semi-ouvert pour une meilleure conservation de la garniture et pour éviter des odeurs de moisissure.
- Avant d'ouvrir le hublot, contrôler toujours que l'eau soit évacuée. Fermer toujours le robinet de l'eau quand la machine est éteinte.
- Enlever la prise d'alimentation quand la machine n'est pas utilisée pendant une longue période.

Élimination des tâches

Déterminer le type de taches, parfois elles sont résistantes au lavage avec eau et détersif. Dans ce cas, quelques traitements préalables spécifiques sont suggérés pour des lavages plus efficaces.

Sang. Les taches encore fraîches de sang doivent être traitées avec de l'eau froide. Par contre, en cas de taches sèches, il est conseillé de laisser tremper le linge une nuit avec un détergent spécifique. Le lendemain, frotter la tâche avec de l'eau et du savon.

Peinture à l'huile. Les taches de peinture à l'huile peuvent être humidifiées avec de l'essence en tamponnant avec un tissu doux. A laver plusieurs fois avec la lessive.

Taches de graisse sèches. Ces taches doivent être humidifiées avec de la térébenthine en tamponnant avec un tissu de coton.

Rouille. Les vêtements tachés de rouille vont immerger dans le sel dilué dans de l'eau chaude, trouvable en épicerie, ou un produit antirouille dilué dans de l'eau froide.

Taches de moisissure. Les vêtements blancs ou colorés résistants au chlore avec des tâches de moisissure peuvent être traités avec de l'eau de Javel avec plusieurs rinçages.

Herbe. Les taches d'herbe peuvent être enlevées avec de la Javel diluée dans l'eau.

Stylo bille, colle. Ces taches doivent être humidifiées avec de l'acétone (*) en tamponnant avec un tissu doux.

N.B. Il est recommandé l'usage d'un anticalcaire tous les 4 ou 5 lavages.

Rouge à lèvres. Les taches de rouge à lèvres, doivent être humidifiée avec de l'acétone, elles doivent être traitées avec l'alcool et enfin avec de l'eau de Javel.

Vin rouge. Les taches de vin rouge peuvent être enlevées en laissant les vêtements tachés tremper avec la lessive puis rincer ou les traiter avec de l'acide acétique ou de l'acide citrique. Elles peuvent également être enlevées avec de l'eau de Javel.

Encre. Les taches d'encre peuvent être humidifiées avec de l'acétone (*) ou avec de l'acide acétique. Elles peuvent également être enlevées avec de l'eau de Javel.

Le choix des lessives et des additifs

Un lavage efficace dépend du type de lessive utilisé et de son dosage. Les lessives contiennent, en effet, des éléments nuisibles à l'équilibre écologique de la nature.
D'une façon générale, le choix de la lessive est à faire selon le type de tissu et sa couleur, du degré de saleté à enlever ou de la température de lavage. Votre nouvelle machine à laver est compatible avec les lessives trouvés dans le commerce :

- Lessive universelle en poudre;
- Lessive en poudre pour tissus délicats, maximum 60°C et laine;
- Lessive liquide, qu'elles soient universelles ou qu'elles soient spécifiques pour la laine, sont à verser par doseur directement dans le panier.

DESTRUCTION

La directive 2002/96/CE prescrit que l'écoulement des électroménagers arrive de manière séparée par le flux normal des ordures solides urbaines de façon à permettre un plus haut taux de recouvrement et de recyclage. D'autres renseignements sur la destruction correcte des électroménagers se trouve au près de l'organisme public préposé à l'écoulement des ordures.

- **En cas de dysfonctionnement du lave-linge il est nécessaire de débrancher le câble d'alimentation électrique et de fermer le hublot pour rendre l'appareil inutilisable, en évitant ainsi que les enfants puissent s'enfermer distraitement à l'intérieur du panier.**

Conseils écologiques

Les suggestions suivantes sur l'utilisation de l'appareil permettent une diminution de l'énergie utilisée pendant le lavage:

Effectuer le lavage avec la meilleure charge;
Utiliser le prélavage seulement pour le linge très sale;
Traiter les tâches avec un détachant ou les laisser tremper avant le premier lavage, en évitant ainsi de laver à de hautes températures.

Symboles internationaux pour le traitement des tissus

SYMBOLES

LAVAGE PETIT BAC	BLANCHIMENT TRIANGLE	REPASSAGE FER À REPASSER	NETTOYAGE À SEC CERCLE	SÉCHAGE CARRÉ
95° lave-linge max 95°		fer très chaud (200°)	A nettoyable à sec avec tous les solvants	séchage dans le tambour (sèche-linge)
95° action mécanique et essorage réduits				
60° lave-linge max 60°	CL blanchiment avec hypochlorite (eau de javel)	fer peu chaud (150°)	P nettoyable à sec avec des solvants usuels de type perchloroéthylène	séchage suspendu
60° action mécanique et essorage réduits				
40° lave-linge max 40°				séchage à l'air libre
40° action mécanique et essorage réduits		fer à peine tiède (110°)	F nettoyable à sec seulement avec des solvants pétroliers	
lavage à la main				séchage à plat
ne pas laver avec de l'eau	ne pas blanchir	ne pas repasser	ne pas nettoyer à sec	ne pas sécher dans le tambour

ENTRETIEN

1. Mobile

Pour que le lave-linge conserve son éclat original dans le temps, il est important de le nettoyer avec de l'eau tiède. Pour la propreté nous recommandons un détergent non corrosif et un chiffon doux.

2. Bac à lessive

Pour éviter les incrustations formées par la lessive, il faut souvent rincer le tiroir avec l'eau courante, en le retirant du lave-linge grâce à la patte mise à son extrême droite.

Illustration 6

Le filtre de l'eau

Il est conseillé, occasionnellement de nettoyer le filtre de l'eau situé dans l'électrovalve, car avec le temps il peut être obstrué. Pour cela, il est nécessaire de dévisser le tuyau d'alimentation derrière le lave-linge, comme il est montré sur l'image suivante et de nettoyer le filtre avec une brosse à dents non utilisée pour l'hygiène dentaire.

Illustration 7

Nettoyage de la zone de vidange

La zone de vidange doit être inspectée régulièrement, surtout si:

- La machine ne vidange pas et n'essore pas ou si elle fait un bruit étrange pendant la vidange, dû à un objet comme un bouton, épingles de sûreté, fermoirs, ou autre qui bloquent la pompe de déchargement.

Nettoyage :

- Vidanger l'eau de la machine;

- Débrancher de la prise de courant;

- Attendre que l'eau se refroidisse si l'opération est en cours d'exécution de programme;

- Ouvrir le carter

Illustration 8

- mettre un bac sur le sol pour recueillir l'eau qui sortira de la machine;

Illustration 9

- Dévisser et enlever le bouchon de la pompe. Prévoir un chiffon pour essuyer l'eau qui pourrait éventuellement sortir quand on dévisse le bouchon.

Illustration 10

- Enlever les éventuels objets de la pompe.

Propreté de la zone tiroir

Enlever le tiroir, puis enlever la cloison par vapeur comme montré en photo ci dessous.

Réinsérer la cloison par vapeur et le tiroi

GUIDE DE DEPANNAGE

Le tableau qui suit décrit une série de solutions possibles en cas de panne

Problèmes	Solutions possibles
La machine ne s'allume pas ou elle ne se lance pas	Contrôler que le hublot soit fermé. Contrôler que la prise de courant soit bien branchée. Vérifier que le sélecteur soit sur programme désiré et que la touche start soit pressée.
La machine ne charge pas l'eau	S'assurer que le tuyau de charge ne soit pas plié ou noué. S'assurer que le robinet soit ouvert. Contrôler que le filtre de l'électrovalve ne soit pas obstrué. Vérifier que le hublot soit fermé.
La machine remplie et vidange continuellement de l'eau.	Le bout du tuyau de vidange est trop bas. Consulter le guide d'installation dans les premières pages.
La machine ne se vide pas et ne lance pas le programme d'essorage	Contrôler que la pompe ou le tuyau de vidange ne soient pas bouchés. S'assurer que : La vitesse d'essorage ne soit pas sur 0; Que la fonction anti plissage spécial ne soit pas activée
La machine n'essore pas	Ce modèle est doté d'un dispositif électronique qui contrôle le balancement correct du linge. Dans le cas où il y a un déséquilibre léger, la machine procédera à un rééquilibrage automatiquement puis effectuera l'essorage. Si après différentes tentatives, elle ne parvient pas à rééquilibrer, elle effectuera un essorage à vitesse réduite. Dans le cas où il y a un déséquilibre excessif, la phase d'essorage s'arrêtera. Ces dispositifs servent à contenir les vibrations et à améliorer le silence et la durée du lave-linge.

Il y a de l'eau sur le sol	Contrôler que le tuyau d'arrivé d'eau et de vidange soient bien reliés et sans fuite. Contrôler que le tuyau d'arrivé d'eau et de vidange soient installées parfaitement. Il se pourrait que la lessive ne soit pas adaptée et qu'elle fasse trop de mousse.
Le hublot ne s'ouvre pas	S'assurer qu'il se soit écoulé trois minutes après la fin du programme. S'assurer que la machine ne soit pas en trempage ou « anti plissage » spéciale en marche.
La machine vibre anormalement	S'assurer que les fixations de transport ont été enlevées pendant l'installation. S'assurer que le linge ne vient pas s'entasser ou se nouer, que la vitesse d'essorage soit réglée à la charge, nous rappelons que pour une charge dis-homogène et inférieur à la totalité de la charge nominale fonder la vitesse de centrifugeuse aux 400/500 rpm. S'assurer que la machine est à niveau.
La machine se bloque et les LED sur le panneau clignotent.	Éteindre la machine en portant le bouton sur OFF. Attendre quelques minutes et exécuter de nouveau le cycle de lavage. Si le problème persiste contacter l'assistance.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance et dépannage

En cas de mauvais fonctionnements du lave-linge il est important de vérifier si vous avez la possibilité de remédier de manière autonome au problème, aidez vous des indications suggérées dans le tableau "Défauts et solutions possibles ».
Dans le cas on vous ne réussissez pas à déterminer le problème ou a y remédier, il est nécessaire de s'adresser au centre d'assistance.

- Pour que l'assistance puisse être remplie il est nécessaire de fournir le modèle du lave-linge et son numéro de série correctement, ainsi que le code du composant éventuellement à remplacer.

Modèle

_____

Numéro de série

_____

Date d'acquisition reportée sur le ticket

_____

Note
Pour bénéficier de la garantie il est indispensable de conserver la facture d'acquisition du lave-linge.

Figure 11

- PANNEAU DE CONTRÔLE LED

- Illustration 12

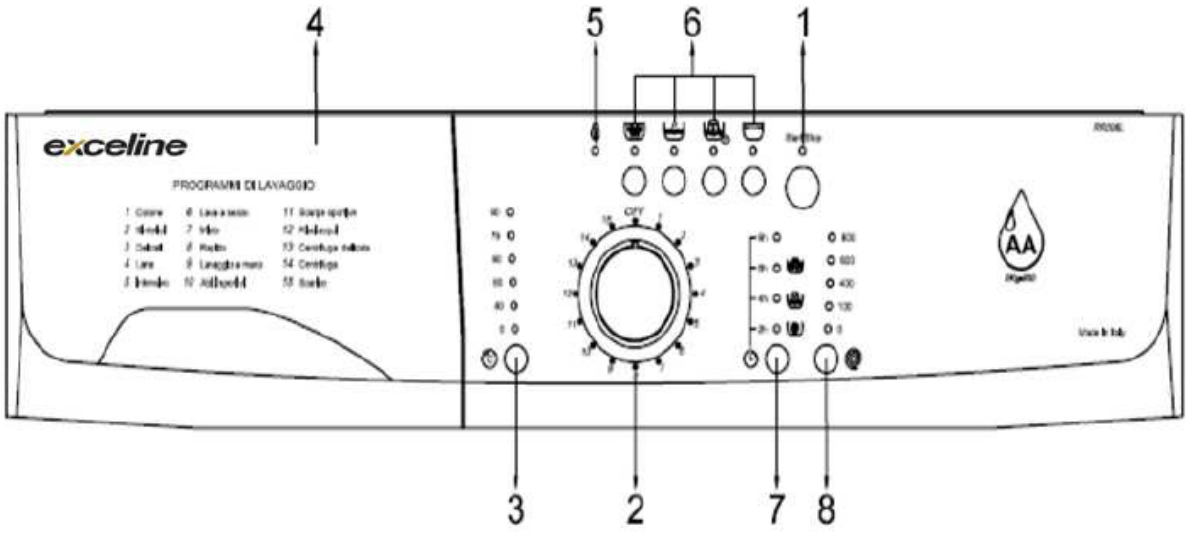

- PANNEAU DE COMMANDE LED

- Illustration 14